


Menüs

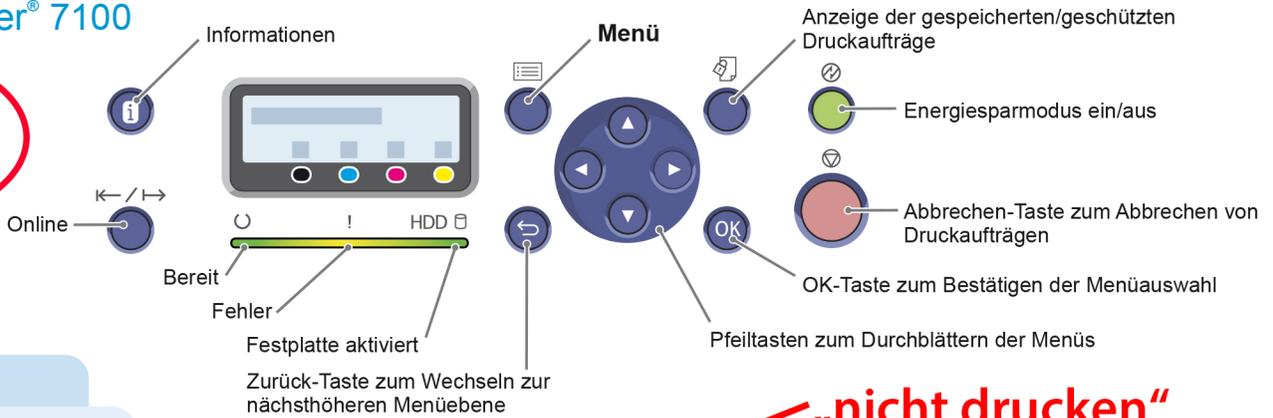

„nicht drucken“

Berichte drucken

- Menüübersicht
- Konfiguration
- Auftragsprotokoll
- Fehlerprotokoll
- Zähler/Kostenzähl.
- Schriftartenliste
- PCL-Schrift.liste
- PS-Schrift.liste
- Sprachemulation
- Speicheraufträge
- Domänenfilterliste *
- Auftragszähler
- Aufdruckmuster *
- Schutzaufdruck *
- Demoseite

Zählerstand

- Akt. Zählerstand

Verwaltungs-Menü

- Netz./Anschluss ▶
- Systemeinstellung ▶
- Druckereinstellg. ▶
- Speicherzuweisung ▶
- Bildqualität ▶
- Inj/Daten lösch. ▶

Sprachemulation

- HPGL
- PDF
- PCL
- PostScript
- XPS

Sprache

- | | | |
|----------|------------|----------|
| English | Nederlands | Polski |
| Français | Português | Türkçe |
| Italiano | Svenska | Suomi |
| Deutsch | Русский | Norsk |
| Español | Magyar | Ελληνικά |
| Dansk | Česky | |

- TCP/IP-Optionen
- LPD
- SMB
- IPP
- Bonjour
- USB
- Port 9100
- UPnP
- WSD
- SOAP
- SNMP
- DNS-Server
- Internetdienste
- WINS-Server
- Ethernet
- IP-Filter (IPv4)
- SNTP-Optionen
- IPsec-Komm.
- IEEE 802.1x

Startseite Warnung

- Bedienpultoption.
- Auto-Stand.anzeig
- Kondens.hemmung
- Energ.sparbetrieb
- Energiespartimer
- Ruhezustandstimer
- Auto-Auftr.prot.
- Ansicht definier.
- Seitenaufdruck †
- Druckbereich
- Begl.blattoption.
- Gesch. Ausgabe
- Druckreihenfolge
- Geräteuhr
- Trommelsparmodus
- Bei Stau
- Trommel Leb.ende
- Läng. Korr.zeiten
- mm/Zoll
- Datenverschlüss. *
- Überschreiben *
- Auto-Vorziehen
- Fehlerauftr.forts *
- Softwaredownload
- RAM-Datenträger **
- Authentifizierung
- Speicheraufträge

- Materialersatz
- Mat.artkonflikt
- Beim Nachlegen
- Materialart
- Materialfarbe
- Materialpriorität
- Behälterpriorität
- Formateinstellung
- Bildqualität
- Ben.def. Mat.Name
- Ben.def. Farbname
- Ben.kenn. drucken
- Unger.S. Aufdruck †
- Standardformat
- OCR-Glyphen

- NVM
- Festplatte *
- Zert. initialis.
- Druckzähler
- Form./Makro lösch *
- Schr.art löschen *
- Gesch. Aufträge

- Abstufung korr.
- Farbreg.korrektur
- Ausrich.korrektur
- Spannungsdiff.
- Fixieranlagetemp.
- Höhenkorrektur

- PS
- HPGL Auto-Layout
- Auf.prof.speicher
- Empfangspuffer

* Festplatte erforderlich
** Ohne Festplatte
† Duplexeinheit erforderlich